


# MACHINE À LAVER

## **Très important : Conseils d'installation et d'utilisation (série A)**

### 1) **Déballage et installation**

- a) **Lire tout d'abord** les recommandations de la notice pages 2 et 3.
- b) Après déballage, ne pas oublier de débrider l'appareil (voir notice page 3)
- c) Mettez la machine de niveau (voir notice pages 3 et 4)
- d) Faites les connexions électriques et eau (voir notice pages 4 et 5)
  - Contrôlez que la prise de courant est **conforme aux normes en vigueur**
    - a. Phase à droite
    - b. Neutre à gauche
    - c. Contrôlez la prise de terre
- e) Positionnez le tuyau de vidange à la hauteur indiquée sur la notice page 5. Il est impératif que la hauteur soit bien respectée (le **bout du tuyau de vidange** ne doit pas être à une hauteur inférieure à 60cm et supérieure à 100cm) et le tuyau de vidange ne doit pas être modifié. **Ne pas enfoncer le tuyau dans la vidange**, car il y a risque de siphonage.

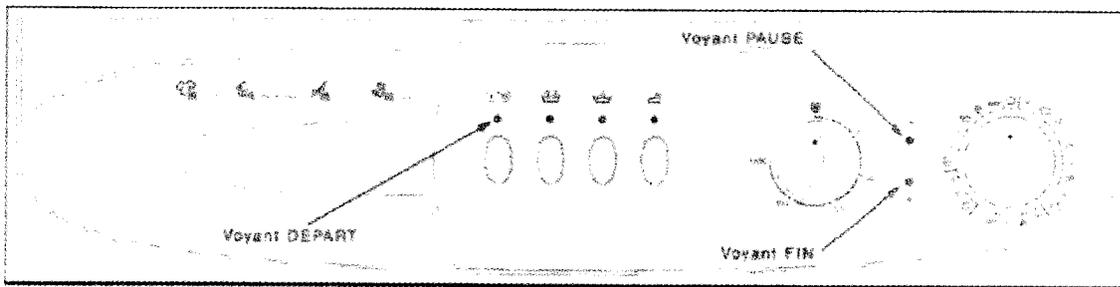


### 2) **Mise en service**

- a) Vérifiez les fonctions de chaque manette et touches sur la notice pages 7 et 8
- b) Choisissez un programme de lavage (voir programmes pages 14 et 15)
- c) Tournez la manette programme sur le programme choisi (notice page 9). Le voyant « **PAUSE** » s'allume (voir dessin générique ci-dessus).
- d) Appuyez sur l'une des touches optionnelles (notice page 8) si nécessaires (attention, appuyez **très doucement**, car ce sont des touches électroniques). L'allumage de la lampe témoin située au dessus de la touche validera la fonction. Pour annuler la fonction en cas d'erreur, ré appuyez sur la touche concernée.
- e) Sélectionnez la vitesse d'essorage si votre machine en est équipée (notice page 8)
- f) Mettez la lessive (très important : il est impératif de diminuer **très sensiblement les quantités de lessive** compte tenu que votre nouveau lave linge consomme peu d'eau par rapport aux anciennes machines suivant les nouvelles normes). De plus, votre lessive doit être conservé dans un endroit sec et non humide pour garder toute son efficacité.
- g) Une fois que tout est prêt, appuyez sur la touche départ (1<sup>ère</sup> touche à gauche), le voyant **DEPART** s'allume, le voyant **PAUSE** s'éteint, la sécurité de la porte s'enclenche et le programme commence (si vous avez fait une erreur de programmation, remettez la manette programme sur « 0 » et le programme sera annulé).
- h) Si vous voulez interrompre le programme (à ne faire qu'au début si vous voulez ajouter du linge), appuyez sur la touche départ, le voyant **PAUSE** s'allume et attendez 3 minutes que la sécurité de porte soit débloquée pour rajouter du linge. Pour continuer le programme, appuyez de nouveau sur la touche départ.
- i) Quand le programme est fini, le voyant **FIN** s'allume. Remettez la manette programme sur « 0 » et **attendez 3 minutes avant d'ouvrir le hublot** (ne pas forcer). Enlevez le linge. Laissez le hublot et la boîte à lessive entrouverte pour bien sécher l'intérieur dans l'attente d'une future lessive

### 3) **Entretien**

- a) Vérifiez régulièrement le filtre de pompe de vidange (voir notice pages 16 et 17)
- b) Nettoyez régulièrement la boîte à lessive (voir notice page 17)
- d) Vérifiez et nettoyez les 2 filtres du tuyau d'arrivée d'eau en cas de problème d'arrivée d'eau
- c) En cas de panne, consultez les informations situées en fin de notice avant d'appeler le SAV.

## SECTION 4 : BANDEAU DE COMMANDE

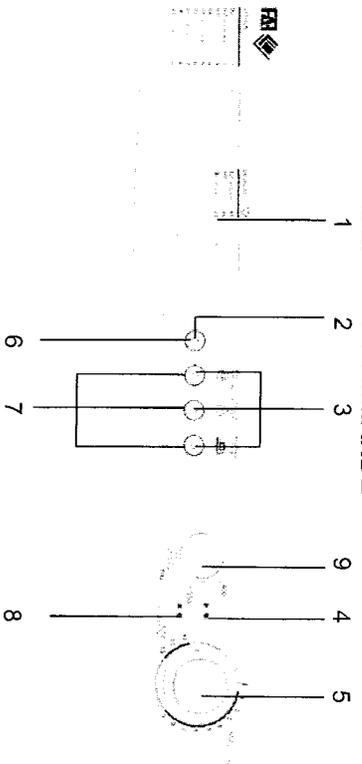

- 1-Bac à produits
- 2-Voyant départ/pause
- 3-Voyant indicateur de fonction
- 4-Voyant début de programme
- 5-Sélecteur de programme
- 6-Touche départ/pause
- 7-Touches de fonction
- 8-Voyant fin de programme
- 9- Variateur essorage

### TOUCHE DEPART/PAUSE

▶ Pour mettre en marche et arrêter votre machine et démarrer le programme sélectionné.

### ⚠ ATTENTION !

**Arrêtez toujours** votre machine avant de sélectionner un programme ou de changer un programme en cours.

### VOYANTS INDICATEURS DE FONCTION

● Dès que vous appuyez sur la touche départ/pause ou une touche de fonction, le voyant correspondant s'allume. Si vous appuyez une nouvelle fois sur la touche départ/pause ou une touche de fonction, ou si le cycle de la fonction sélectionnée est terminé, le voyant s'éteint.

*Les voyants indicateurs de fonction sont également utilisés pour le système de détection des erreurs mentionné à la section 9.*

7

MACHINE À LAVER

## TOUCHES DE FONCTION



### Arrêt cuve pleine

Cette fonction est recommandée pour certains textiles (synthétiques 100%, laine ou rideau) qui ne sont pas sortis de la machine dès la fin du programme. Elle évite le froissement du linge. Si vous appuyez sur cette touche, la dernière eau de rinçage n'est pas vidangée. Pour poursuivre le programme, appuyez une nouvelle fois sur la même touche.



### Rinçage supplémentaire

Cette fonction vous permet de lancer un rinçage supplémentaire pour tous les programmes de lavage.



### Repassage facile


Cette fonction vous permet de faire en sorte que votre linge soit moins froissé après lavage.

### ⚠ ATTENTION !

Si vous avez oublié de sélectionner des fonctions supplémentaires et que votre machine a démarré le lavage, appuyez sur la touche de fonction. Si le voyant s'allume, la fonction supplémentaire sera activée. Si le voyant ne s'allume pas, la fonction supplémentaire ne sera pas activée.

### MANETTE SELECTEUR VITESSE DESSORAGE


Vous pouvez sélectionner la vitesse d'essorage désirée (voir tableau des programmes) avec cette manette.

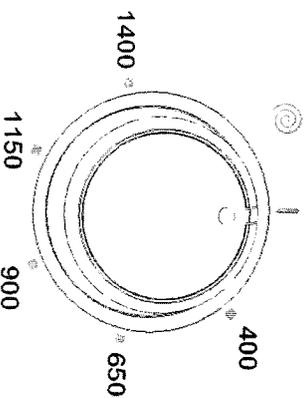

8

### MANETTE SELECTEUR DE PROGRAMME

Le sélecteur de programme vous permet de sélectionner le programme de lavage de votre linge. Choisissez le programme de votre choix en tournant le sélecteur dans les deux sens. Veillez à bien positionner le repère de réglage sur le programme de votre choix. Si vous positionnez le sélecteur de programme sur (arrêt) pendant que la machine fonctionne, votre programme sera arrêté.

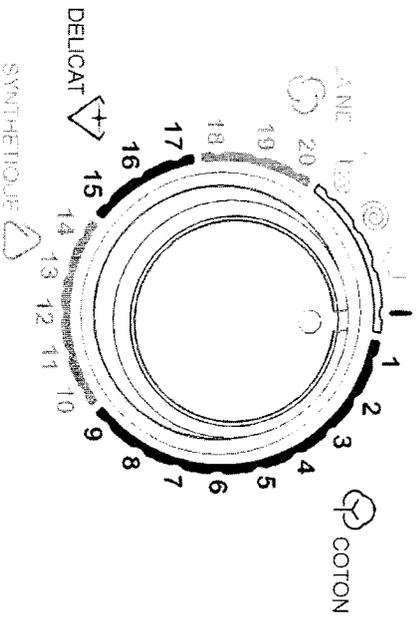

9

MACHINE À LAVER

### SECTION 5 : LAVAGE

- Branchez la machine.
- Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.

#### PREPARATION DU LAVAGE

##### Tri du linge

- Triez votre linge en fonction de sa matière (coton, synthétique, délicat, laine, etc.), des températures de lavage et du degré de saleté.
- Séparez impérativement le linge blanc du linge de couleur.
- Lavez séparément le linge de couleur neuf car il risque de déteindre au premier lavage.
- Vérifiez que les poches de vos vêtements ne contiennent aucune pièce métallique.
- Fermez les fermetures à glissière et les boutons des vêtements.
- Retirez les crochets des rideaux (métalliques ou plastiques) ou placez-les dans un sac à linge fermé.
- Mettez à l'envers les pièces de linge telles que les pantalons, les tricotés, t-shirts et pulls.
- Placez les petites pièces de linge telles que les chaussettes et les mouchoirs dans un sac à linge.



Jusqu'à 90 °C



Jusqu'à 60 °C



Jusqu'à 30 °C



Non lavable en machine

#### Chargement du linge dans la machine

- Ouvrez le hublot de votre machine.
- Mettez le linge dans la machine en veillant à bien le répartir.
- Mettez chaque vêtement séparément.
- En refermant le hublot de la machine, vérifiez qu'aucun vêtement n'est resté coincé entre la porte et le joint du hublot.
- Fermez soigneusement le hublot de votre machine, faute de quoi la machine ne démarrera pas le programme de lavage.

10

### Les détergents

La quantité de détergent dépend des critères suivants :

- Votre consommation de lessive changera en fonction du degré de salissure de votre linge. Pour le linge légèrement sale, n'effectuez pas de pré-lavage et versez une petite quantité de détergent dans le compartiment n° 2 du bac à produits.
- Pour le linge très sale, sélectionnez un programme avec pré-lavage, versez ¼ de la dose de détergent dans le compartiment n° 1 du bac à produits et la quantité restante dans le compartiment n° 2.
- Utilisez des lessives spécialement adaptées pour machines à laver automatiques. Les doses à utiliser pour votre linge seront précisées sur l'emballage des détergents.
- La quantité de lessive consommée dépend de la dureté de l'eau.
- La quantité de lessive consommée dépendra également de la quantité de linge.
- Versez votre assouplissant dans le compartiment prévu à cet effet de votre bac à produits. Ne dépassez pas le niveau MAX sinon l'assouplissant s'écoulera dans l'eau de lavage via le siphon.
- Les assouplissants très concentrés doivent être dilués avec un peu d'eau avant de les verser dans le bac à produits. Un assouplissant très concentré bouche le siphon et empêche l'écoulement du produit.
- Vous pouvez utiliser des lessives liquides pour tous les programmes sans pré-lavage. Placez l'indicateur de niveau pour détergent liquide dans le second compartiment du bac à produits et dosez la quantité de lessive liquide en fonction des niveaux de cet indicateur.

11

M A C H I N E À L A V E R

### FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

#### Sélection du programme et fonctions

Sélectionnez le programme et les fonctions qui conviennent à votre linge en vous référant au tableau 1 (page 14 et 15).

#### Départ/pause

Cette touche vous permet de démarrer le programme que vous avez sélectionné ou d'arrêter un programme en cours. Si vous appuyez une nouvelle fois sur cette touche, le programme poursuivra son cycle là où il s'était arrêté.

#### Démarrage du programme

- Positionnez le sélecteur de programme sur le programme de votre choix.
- Le voyant début de programme s'allume.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez également sélectionner une ou plusieurs fonctions supplémentaires.
- Démarrerez le programme sélectionné en appuyant sur la touche départ/pause. Le voyant début de programme s'éteint et le voyant départ/pause s'allume.

#### Changement de programme

Si vous n'avez pas sélectionné le programme qui convient :

- Appuyez sur la touche départ/pause pour arrêter le programme en cours. Le voyant début de programme s'allume et le voyant départ/pause s'éteint.
- Positionnez le sélecteur de programme sur STOP (arrêt). Tous les voyants s'éteignent.
- Positionnez le sélecteur de programme sur le nouveau programme de votre choix. (Vous pouvez sélectionner le programme de votre choix en vous référant au tableau 1 page 14 ou 15).
- Le voyant début de programme s'allume.
- Démarrerez le programme que vous avez sélectionné en appuyant sur la touche départ/pause. Le voyant début de programme s'éteint et le voyant départ/pause s'allume.

#### Annulation du programme

Si vous souhaitez arrêter un programme en cours avant la fin du cycle :

- Appuyez sur la touche départ/pause. Le voyant début de programme s'allume et le voyant départ/pause s'éteint.
- Positionnez le sélecteur de programme sur STOP (arrêt). Tous les voyants s'éteignent.
- Positionnez le sélecteur de programme sur « Vidange » ou « Essorage ».
- Le voyant début de programme s'allume.
- Appuyez sur la touche départ/pause pour démarrer le programme « Vidange » ou « Essorage » que vous avez sélectionné. Le voyant début de programme s'éteint et le voyant départ/pause s'allume.

12

### Fin du programme

- Votre machine s'arrêtera automatiquement à la fin du programme que vous avez sélectionné.
- Le voyant fin de programme s'allume et le voyant départ/pause s'éteint.
- Mettez la machine hors tension en positionnant le sélecteur de programme sur STOP (arrêt). Tous les voyants s'éteignent
- Fermez le robinet d'arrivée d'eau
- Le hublot se déverrouillera environ deux minutes après la fin du programme. Ouvrez le hublot en tirant la poignée et sortez votre linge.
- Après avoir enlevé votre linge, laissez le hublot ouvert pour laisser sécher l'intérieur de la machine.
- Débranchez la prise électrique de la machine.

### ATTENTION !

En cas de coupure de courant durant un programme de lavage, votre machine poursuivra le programme à partir du cycle interrompu. Une panne de courant n'endommage pas votre machine.

### Sécurité enfant

Le verrouillage enfants est utilisé pour protéger le cycle de lavage contre les effets d'un enclenchement non-souhaité des boutons pendant le cycle. Le verrouillage enfants est activé en appuyant sur le premier et troisième bouton du panneau de contrôle en même temps pendant plus de 3 secondes. Lorsque le verrouillage enfants est activé, les voyants lumineux des boutons de fonction clignotent pour indiquer que le verrouillage enfants est activé. Pour désactiver le verrouillage enfants, appuyez de nouveau sur ces mêmes boutons (1er et 3ème) pendant plus de 3 secondes. La désactivation du verrouillage enfants est indiquée par le voyant lumineux qui clignote sur le bouton Marche/Pause.

### ATTENTION !

Lorsque la sécurité enfant est activée, votre machine désactive le sélecteur de programme, le sélecteur de vitesse/dessorage et les touches de fonction.

### SECTION 6 : ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Débranchez votre machine.
- Fermez le robinet d'arrivée d'eau.

### FILTRES DES RACCORDS D'ARRIVEE D'EAU

Cette machine est équipée de 2 filtres au niveau du tuyau d'alimentation qui empêchent les impuretés et corps étrangers de pénétrer dans la machine. L'un est situé dans le raccord côté machine et l'autre au robinet (voir page 4 et 5). Si la machine n'est pas suffisamment alimentée en eau malgré l'ouverture du robinet, nettoyez ces filtres.

PROGRAMME	COMPART.	TOUCHES DE FONCTION	CHARGE MAX. LINGE SEC (kg)	TYPE DE LINGE	REMARQUES
1-COTON 90°	2	  	6	Textiles en coton et lin, moyennement sales, qui résistent aux températures élevées.	
2-COTON 60° (Avec pré-lavage)	1+2	  	6	Blancs et couleurs en coton et mixte, très sales..	
*3-COTON 60°	2	  	6	Blancs et couleurs en coton et mixte, moyennement sales.	
4-COTON 40°	2	  	6	Blancs et couleurs en coton et mixte, légèrement sales.	
5-ECONOMIQUE	2	  	6	Blancs et couleurs en coton et mixte, moyennement sales..	Sous-vêtements, draps, nappes, t-shirts, serviettes
6-COTON 30°	2	  	6	Blancs et couleurs en coton et mixte, légèrement sales.	
7-LAVAGE RAPIDE	2	 	3	Blancs et couleurs en coton et mixte, légèrement sales.	
8-COTON EAU FROIDE	2	  	6	Blancs et couleurs en coton et mixte, légèrement sales. Lavage à l'eau froide.	
9-MIX WASH	2	  	6	Blancs et couleur en coton et mixte, moyennement ou très sales.	
10-SYNTHEIQUE 60°	2	  	3	Textiles synthétiques ou en fibres synthétiques mélangées, moyennement sales.	Chaussettes, chemisiers en nylon
11-VETEMENTS BEBE	2	 	3	Linge de bébé	Tout le linge de bébé
12-SYNTHEIQUE 40°	2	  	3	Textiles synthétiques ou en fibres synthétiques mélangées, légèrement sales.	Chaussettes, chemisiers en nylon

TABLEAU 1

\* programme de référence pour la classification énergétique conforme à la norme EN 60456.

# MACHINE A LAVER

PROGRAMME	COMPART.	TOUCHES DE FONCTION	CHARGE MAX. LINGE SEC (kg)	TYPE DE LINGE	REMARQUES
13-VETEMENTS DE SPORT	2	  	3	Vêtements de sport	Tous les vêtements de sport et jeans
14-SYNTHETIQUE EAU FROIDE	2	   	3	Textiles délicats, synthétiques ou en fibres mélangées synthétiques, légèrement salés. Lavage à l'eau froide.	Chaussettes, chemisiers en nylon
15-RIDEAUX	1+2	   	2	Textiles délicats tels que le tulle et les rideaux.	Tulle, rideaux...
16-DELICAT 30°	2	   	2	Textiles délicats de couleur en coton, synthétiques ou en fibres mélangées synthétiques, légèrement salés.	Textiles en fibres mélangées et en soie, chemisiers, polyester, polyamide
17-DELICAT EAU FROIDE	2	    	2	Textiles délicats de couleur en coton, synthétiques ou en fibres mélangées synthétiques, légèrement salés. Lavage à la main, eau froide.	
18-LAVAGE A LA MAIN	2		2	Textiles de couleur en coton, synthétiques ou en fibres mélangées synthétiques, légèrement salés. Lavage à la main, eau froide.	Linge à laver à la main
19-LAINE 30°	2	   	2	Lainages moyennement sales. Lavage à la main et en machine.	
20-LAINE EAU FROIDE	2	    	2	Lainages très légèrement sales. Lavage à l'eau froide à la main ou en machine.	Lainages
21-RINCAGE	Ce programme vous permet d'effectuer un rinçage supplémentaire de votre linge après le cycle de lavage. Vous pouvez utiliser ce programme pour tout type de linge (recommandé pour le linge en coton).				
22-ESSORAGE	Ce programme vous permet de lancer un essorage supplémentaire de votre linge après lavage et convient à tout type de linge. Ce programme est recommandé pour le linge en coton.				
23-VIDANGE	Ce programme permet de vidanger l'eau sale de votre machine après lavage. Si vous souhaitez vidanger l'eau de votre machine avant la fin du programme en cours, lancez ce programme.				

**TABLEAU 1 SUITE**

(\*) Vous pouvez utiliser des assouplissants pour tous les programmes (à l'exception des programmes d'essorage et de vidange). Dosez la quantité d'assouplissant en fonction des recommandations du fabricant d'assouplissant. Versez l'assouplissant dans le compartiment (assouplissant) du bac à produits.